## 使いかた

左・右ヒーターで使えない鍋や、小さな鍋で 少量を加熱するときなどに使います。


中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)は、約4秒で 赤熱し、熱くなりますので注意してください。 中央ヒーターとロースターの同時使用はできません。

- 鍋に材料を入れ、ヒーターの中央に置く
- 2 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。 電源ランプが点灯します。



## 操作パネル

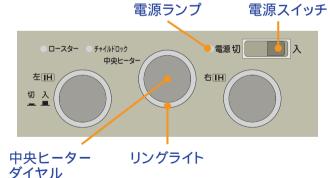

## パネル操作部



#### しかた $\bigcirc$

### ダイヤルを押す


ダイヤルが出ます。 リングライトが点滅します。


ダイヤルを押しただけでは安全のため、 ヒーターに通電されません。

### ダイヤルを回し、 調理を始める

ダイヤルを回すと、火力「4」で通電を開 始します。


約1秒後、ダイヤルを左右に回して、お好 みの火力に合わせます。

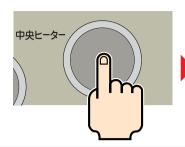

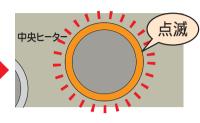

約30秒間放置すると解除されます。



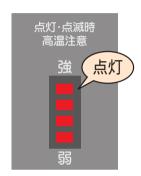

火力表示ランプ

調理タイマーをご使用になるときは、調理開始後に 設定します。(使いかたは右欄参照)


### 調理が終わったら ダイヤルを押す

リングライトが消灯し通電を停止します。

トッププレートが高温の場合は火力表示ランプが 点滅し、高温注意を表示します。

鍋をトッププレートからおろします。



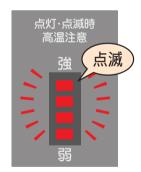


火力表示ランプ

## 使用後は電源を切る

電源スイッチを「切」にします。 電源ランプが消灯します。

電源を切っても、トッププレートの温度が約 80 以下になるまで高温注意表示を続けます。

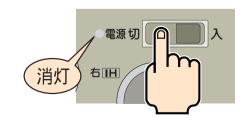

#### ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に通電を停止しま 【お知らせ】

中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり消えたりすること がありますが故障ではありません。

### 調理タイマーの使いかた

最大1時間まで1分単位で設定できます。

#### 中央ヒーターを使用中に30分の調理タイマー をセットする場合

**1** 中央ヒーターを通電中に10 分キーまたは1分キーを押す とタイマー表示が数字で点灯 します。



**2**10分キーまたは1分キーを 押して好みの時間に設定します。



3 時間の設定が完了したら、キー より指を離し、約2秒経過後に ピピッとブザーが鳴り、「・」が 点滅し調理タイマーがスタート します。




4 設定した時間が経過するとタイ マー表示が消灯し、メロディー が鳴り、通電を停止します。



途中で調理タイマーを解除するときは、もう一度 10分キーまたは1分キーを押してください。

設定した時間を変更したい場合は、調理タイマーを 解除し、再度10分キーまたは1分キーを押して設定 してください。

### 火力の目安

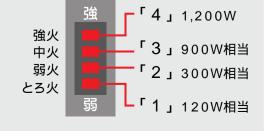

## 自動(オート)で焼く

ロースターを使用するときは、必ず受皿に水を約200mL 入れてください。

ロースターと中央ヒーターとの同時使用はできません。 調理タイマーを使用することはできません。

● 受皿・焼網をセットし、本体に組込む

ロースターに焼網・受皿をセットし、水を約200mL 入れて材料をのせます。

ロースタードアはロックするまで押し込んで確実に 閉めてください。


2 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。 電源ランプが点灯します。

3 パネル操作部を開ける



#### 操作パネル

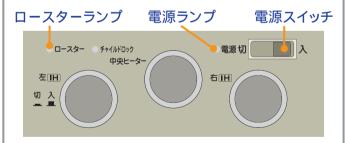

#### パネル操作部



#### 焼きかげんキー オートメニューキー

#### しかた

#### 材料に合わせて オートメニューを選ぶ

材料に合わせてオートメニューキーを押し ます。

・オートメニューを解除する場合は、もう一度同じ オートメニューキーを押します。

### 材料やお好みに応じて 焼きかげんを選ぶ

焼きかげんキーを押します。

・オートメニューキーでメニューを変えると焼きか げん「中」状態となります

メニューおよび焼きかげん選択後、約3分以内にスター トキーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

ロースターをスタートする

中から調理の残り時間を表示します。

を停止します。調理物を取り出します。

ロースターランプが点灯して、調理がスタートします。 タイマー表示が「こ」と表示され、加熱が始まり、途

調理が終了するとメロディーが鳴り自動的に通電

・調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げすぎ

・調理が終了すると焼きかげんランプが点滅し、高

・調理中は、メニューおよび焼きかげんの変更はで

・途中で調理を終了したい場合は、スタートキーを

・途中で調理を終了させた場合は、手動調理で加熱

電源を切っても、ロースター内の温度が高温の

場合、約2分間高温注意表示を続けます。

スタートキーを押します。

ることがあります。

温注意を表示します。

押して終了してください。

パネル操作部を収納します。

使用後は電源を切る

電源スイッチを「切」にします。 電源ランプが消灯します。

してください。(38ページ参照)

きません。





焼きかげんキーを押すごとに切り換わります













調理が終了すると焼きかげん ランプが点滅





# 右III

### 願い


- ・ロースター使用時は必ず換気扇を使用してください。 (調理中、吸・排気カバーから煙が出ます。)
- ・焼網をセットするときは焼網の支え部をロースターの 奥側にしてのせてください。



のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。

ご注意

ロースタードアはロックするまで押し込んで、確実 に閉めてください。



受皿は、ロースタードアのとってを持って止まるま でまっすぐ静かに引き出してください。

水量が多かったり、受皿を勢いよく引き出すと、中の 水がこぼれることがありますのでご注意ください。

連続してご使用になる場合は、必ず受皿の汚れをき れいにしてから行い、3分以上間隔をおいてください。 (自動調理を正しく動作させるためです)




ての下側が熱くなるのでご注意ください。

調理途中でロースタードアを開けないでください。上

## 自動(オート)調理例と加熱時間の目安

#### 自動調理のこつ

魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、 焼き網の手前側に尾を向けてください。

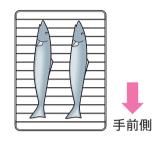

焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着 しにくく、取り出しやすくなります。

こげめのつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合、 魚の温度、塩のふり加減によって違います。様子を見な がら、焼いてください。

焼きが足りなかったときは、様子を見ながら手動調理で さらに焼いてください。(38ページ参照)

生魚( さんまやあじなど )は、焼き色がつきにくいので、 調理する約10~20分前に塩をふっておきます。

冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。 魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足 になります。

#### お願い

魚を少量焼く場合は焦げやすいので、下ヒーターの 真上をさけて置いてください。

複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろ えてください。

小さいものや火の通りやすいものは、焼きすぎになります。

受皿に水以外のもの(例えばアルミホイル・クッキングペーパー・グリル石など)を入れて使用しないでください。

(油が過熱され、燃えることがあります)

	45			加索	热時間	間の目安	
オートメニュー	調	理例	メニュー	焼き かげん	数	目安時間	1尾(切)あたりの 大きさ
丸焼き	海魚	さんま1~4尾	さんまの	中	1尾	約17~18分	長さ約28cm
AUNTO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER		あじ1~4尾 いわし	塩焼き	中	4尾	約19~20分	約180g
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		真鯛 生にしん	あじの塩焼き	中	1尾	約17~18分	長さ約23cm
	川魚	あゆ	<b>の</b> 000塩焼さ	中	4尾	約19~20分	約180g
		にじます	鯛の塩焼き	中	1尾	約19~20分	約230g
切身ひもの	切身	鮭の切身 さばの切身					
ひもの	ひもの	あじの開き	鮭の塩焼き	中	4切	約12~14分	約80g
	0 00	さんまの開き					
		ほっけの開き かれいの一夜干し	あじの開き	中	2枚	約10~12分	約100g
つけ焼き	しょうゆ漬け	נויזה	ぶつの	中	4 F11	     約10~12分	## 4 0 0 m
	みそ漬け	さわら 鯛	つけ焼き	T T	4切	約10~12万	約100g
			さわらの 西京漬け	強	2切	約11~15分	約100g
くし焼き	焼き鳥	塩焼き たれ焼き	焼き鳥	中~強	8本	約14~17分	
			(塩焼き)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
							1本約50g
			焼き鳥 (タレ焼き)	弱~中	8本	約12~15分	

## 自動(オート)調理例



## さんまの塩焼き

**材料** 360kcal(1尾分)

#### 

- 1 さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に塩をふり、 そのまま約10分おき、水気をふき取る。
- **2** 焼網の上にのせ、オートメニューの「**丸焼き」**を選択し、 焼き上げる。

#### ひとくちメモ

- ★生魚(さんまやあじなど)は、焼き色がつきにくい ので、調理する10~20分前に塩をふっておきます。
- ★塩の量のめやすは、中位(80~100g)の魚4尾に対し、小さじ1くらいです。(魚の重さの1~2%)
- ★焼きが足りなかったときは、手動調理で様子をみながら、さらに焼いてください。
  - (手動調理は上火のみなので、裏面も追加焼きしたい場合は、魚を裏返してください。)
- ★さんまの他、あじ、いわし、にじます、あゆ、かます、小さめのたいも同様に焼けます。



### 鮭の塩焼き

材料

塩鮭の切身(1枚約60gのもの)・・1~4枚

100kcal(1枚分)

#### 

**1** 塩鮭を焼網の上にのせ、オートメニューの「切身・ひもの」 を選択し、焼き上げる。

#### ひとくちメモ

- ★焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見ながら、さらに焼いてください。
- (手動調理は上火のみなので、裏面も追加焼きしたい場合は、魚を裏返してください。)
- ★鮭の他、ぶり、さば、あじ、たちうお、たいなどの切り身に塩をしたものも同様に焼けます。



## ぶりのつけ焼き

#### 

- がりは、しょうゆとみりんを混ぜたたれに30分ほどつけておく。
- 2 焼網の上にのせ、オートメニューの「つけ焼き」を選択し、 焼き上げる。

#### ひとくちメモ

- ★焼きが足りなかったときは、手動調理で様子をみながら、さらに焼いてください。
- (手動調理は上火のみなので、裏面も追加焼きしたい場合は、魚を裏返してください。)
- ★ ぶりの他、さわら、ぎんだら、さけ、さば、たい、 まぐろも同様に焼けます。





#### 

- 1 塩焼きの場合は、全体に軽く塩をふっておく。 たれ焼きの場合は、合わせた A の中に30分~1時間つけ込んでおく。
- **2** 焼き鳥を焼網の上にのせ、オートメニューの「**くし焼き」** を選択し、焼き上げる。

#### ひとくちメモ

- ★焼きが足りなかったときは、手動調理で様子をみ ながら、さらに焼いてください。
  - (手動調理は上火のみなので、裏面も追加焼きしたい場合は、裏返してください。)

 $\overline{36}$   $\overline{37}$ 

## 手動で焼く(上火のみの片面焼き)

ロースターを使用するときは、必ず受皿に水を約200mL 入れてください。

ロースターと中央ヒーターとの同時使用はできません。

● 受皿・焼網をセットし、本体に組込む

ロースターに焼網・受皿をセットし、水を約200mL 入れて材料をのせます。

ロースタードアはロックするまで押し込んで確実に 閉めてください。


2 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。 電源ランプが点灯します。

3 パネル操作部を開ける



#### 操作パネル

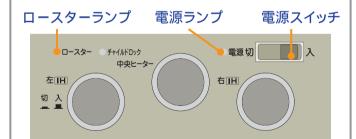

#### パネル操作部



#### しかた

### 手動にする

手動キーを押します。

・手動を解除する場合はもう一度手動キーを押し ます。



#### 材料やお好みに応じて 焼きかげんを選ぶ

焼きかげんキーを押します。

・手動キーを押すと焼きかげん「強」状態となります。

ロースターランプが点灯して、調理がス

・調理タイマーをご使用になるときは、調理スター

・調理が終了すると焼きかげんランプが点滅し、

・調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げす

・ロースターを「切」にし忘れた場合は切り忘れ

防止機能が働き、通電開始から約20分後に自動

手動および焼きかげん選択後、約3分以内にスタートキー を押さないと、ブザーが鳴り、自動的にセットが解除されます。

ロースターをスタートする

ト後設定します。(使いかたは右欄参照)

ロースターを「切」にする

スタートキーを押します。

高温注意を表示します。

ぎることがあります。

調理物を取り出します。

スタートキーを押します。

タートします。

調理が終わったら



#### 焼きかげんキーを押すごとに切り換わります










ロースター

点灯

左IH



チャイルドロ



調理タイマーの使いかた

1分~最大19分まで1分単位で設定できます。

は、最大時間が短くなります。

ます。

をセットする場合

1 ロースターを通電中に10分

キーまたは1分キーを押すと

タイマー表示が数字で点灯し

切り忘れ防止機能(20分)を優先しますので、通電途中でのセットで

ロースターを使用中に10分の調理タイマー

3 時間の設定が完了したら、キー より指を離し、約2秒間経過後



にピピッとブザーが鳴り、「・」 が点滅し調理タイマーがスター トします。



4 設定した時間が経過するとタイ マー表示が消灯し、メロディー が鳴り、通電を停止します。

> 途中で調理タイマーを解除するときは、もう一度 10分キーまたは1分キーを押してください。

設定した時間を変更したい場合は、調理タイマーを 解除し、再度10分キーまたは1分キーを押して設 定してください。










## 使用後は電源を切る


的に通電を停止します。

電源スイッチを「切」にします。 電源ランプが消灯します。

電源を切っても、ロースター内の温度が高温の 場合、約2分間高温注意表示を続けます。

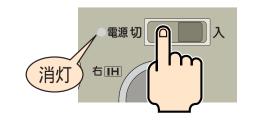

#### 火力の目安

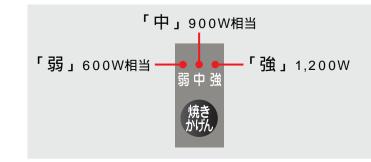

39

## 手動調理例



### さんまのみりん干し

材料:4人分

90kcal(1人分)

さんまのみりん干し ・・・・・・・・・ 2枚 大根おろし ・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

#### 

焼きかげん「弱」で表側(身側)を3~5分焼く。

 $oldsymbol{2}$ 裏返して、さらに焼きかげん「<mark>弱」</mark>で裏側(皮側)を 1~2分焼く。

生みりん干しの場合は「強」で調理してください。

#### "こんな魚のときは"

#### 厚みのある魚は

表面が焦げやすいので、 厚さは4cm以下にしてくだ さい。



#### 川魚は

塩を多めにふると焼きあが りがきれいになります。



#### 加熱すると反るものは

いかなどは切り目を入れ、 大きなものは切り分けます あなごなどは竹串を通します。



#### 少し鮮度の落ちた魚は

皮がしなびてしまったら、 サッと水につけてから焼く と皮がパリッと焼けます。



### 焼きいも(焼きじゃがいも)

材料

250kcal(1本分)

さつまいも(直径3cm以下のもの)・3~4本

#### 

1 さつまいもを洗い、焼網の上にのせ、焼きかげん「弱」 で15~20分焼く。

**2** 裏返して、さらに焼きかげん「弱」で15~20分焼く。

#### ひとくちメモ

★さつまいもが太い場合は、たて半分に切ると同じ ように焼けます。

じゃがいもも、さつまいもと同様に焼けます。

★切り口にサラダ油をぬってから焼くと、切り口の 乾燥を防げます。

#### 「時間がかかるが・・・?」

さつまいもに含まれる" アミラーゼ"という酵素を 十分働かせて甘味を出すために、弱火でじっくり、お



### 焼きなす

材料:4人分 20kcal(1人分) なす・・・・・・・・・・・・・・4個 サラダ油・・・・・・・・・・・・少々 しょうがじょうゆ ・・・・・・・・・・少々

#### 

1 なすは、がくの分かれたところにぐるりと切れ目を入れる。

2表面にサラダ油をぬり、焼網の上にのせ、焼きかげん「強」 で8~9分焼く。

**3** 裏返して、さらに焼きかげん<mark>「強」</mark>で8~9分焼く。

4 冷水にとり皮をむき、食べやすい大きさに切り、器に盛 りつけて、しょうがじょうゆを添える。



## 性きピーマンのマリネ

1人分)
大さじ2
小さじ1
1/3 ~ 1/2
・・少々
大さじ3
. ,

#### 

1 ピーマンは半分に切り、へた・種を取る。 皮の部分にサラダ油をぬる。

**2** 焼網の上にのせ、焼きかげん「強」で10~15分皮が黒 くなるまで焼く。

3 焼きあがったら冷水に取り、皮をむき、細切りにする。

4 玉ねぎは薄く切って水にさらし、水気を絞る。

**5** 3・4を、ドレッシングであえる。

## いかのみそ漬け焼き

材料:1枚

150kcal(1枚分)

いかのみそ漬け・・・・・・・1枚

#### 

**1** 焼きかげん 「強」で表側を7~8分焼く。


**2** 裏返して、さらに焼きかげん「強」で裏側を4~5分焼く。——41




## レンジフード連動システムについて

レンジフード連動システムは、クッキングヒーターの各ヒーターまたはロースターを通電 / 停止するとレンジフードが連動して運転 / 停止する機能です。

レンジフード連動システムを使用する場合は、必ずレンジフード連動システム対応のレンジフードとセットでお使いください。

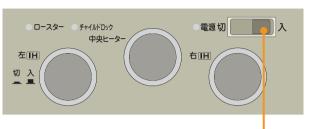

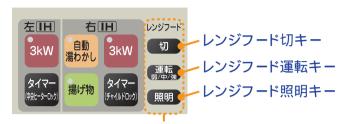

・電源スイッチ レンジフード操作部

#### 操作のしかた

クッキングヒーターの各ヒーターまたはロースターの通電 / 停止をすると、レンジフードが次のように運転 / 停止します。

クッキングヒーターの操作	レンジフードの動作
各ヒーターまたはロースター の通電を開始したとき	レンジフードが自動的に風量「中」で運転します。 すでに他のヒーターまたはロースターを使用している場合は、運転状態 を継続します。
すべてのヒーターとロースター の通電を停止したとき	レンジフードが約3分後に停止します。


#### お願い

レンジフード連動システムは、トッププレートの手前両側の送信部から赤外線信号を送信し、レンジフードが受信して動作します。送信部が汚れたり、信号がさえぎられると、レンジフードが動作しない場合があります。

ふきこぼれなどで汚れた場合は汚れをふきとってください。

送信部に鍋などを置かないでください。 送信部の上方に顔を近づけたり、フライ パンなどのとってを向けないでください。 テレビ・エアコンなどのリモコンを操作 しながら、クッキングヒーターの操作を しないでください。

以上のことを行っても、レンジフード連動システムが働かない場合は、レンジフードの操作キーで操作してください。

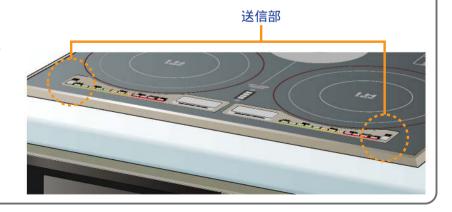


電源スイッチが「入」の状態で行います。

### レンジフードの運転を切り換えるとき

#### レンジフード運転キーを押す

レンジフードが運転しているときは、レンジフード運転キーを押すごとに 風量「中」「強」「弱」「中」…と切り換えます。 レンジフードが停止しているときは、風量「弱」 で運転を開始します。

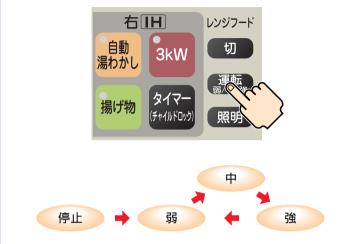

レンジフード運転キーを押すごとに風量が切り換わります。

### レンジフードの運転を停止するとき

### レンジフード切キーを押す

レンジフードが停止します。



### レンジフードの照明を点灯/消灯するとき

#### レンジフード照明キーを押す

押すごとにレンジフードの照明が「消灯」 「点灯」と切り換わります。




レンジフード照明キーを押すごとに点灯/消灯が切り換わります。

レンジフードによっては、動作が異なる場合があります。また、レンジフードの使いかたはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。 レンジフード連動システム対応のレンジフードについては、お買い上げの販売店または別紙「ご相談窓口一覧表」の窓口 までお問い合わせください。

## チャイルドロックの使いかた

チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。
チャイルドロックを設定すると全てのヒーターおよびロースターの通電ができなくなります。






#### チャイルドロックの設定

## ◀ 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。

電源ランプが点灯します。

チャイルドロックは各ヒーターおよびロース ターの設定中および通電中は設定できません。

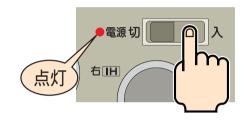

## チャイルドロックを設定する

タイマーキー(チャイルドロックキー兼用)を約3秒間押します。

「ピッ」となってチャイルドロックランプが点灯し、チャイルドロックを設定します。




チャイルドロックは、電源スイッチを切っても(またプラグを抜いても)記憶しています。

#### チャイルドロックの解除

### ■ 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。

電源ランプ、チャイルドロックランプが点灯します。

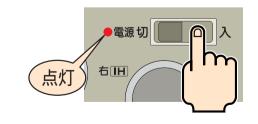

### ◆ チャイルドロックを解除する

タイマーキー(チャイルドロックキー兼用)を約3秒間押します。


「ピッ」となってチャイルドロックランプが消灯し、 チャイルドロックを解除します。



## 中央ヒーターロックの使いかた

中央ヒーターロックは、中央ヒーターをご使用にならない場合に誤って通電をしてしまうのを防止する機能です。 中央ヒーターロックを設定すると中央ヒーターの通電ができなくなります。






#### 中央ヒーターロックの設定

### ◢ 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。

電源ランプが点灯します。

中央ヒーターロックは中央ヒーターまたは左 ヒーターの設定中および通電中は設定できません。

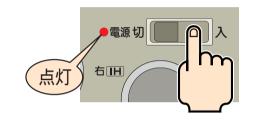

中央ヒーターロックを設定する

タイマーキー(中央ヒーターロックキー兼用)を約3秒間押します。

「ピッ」となって中央ヒーターロックランプが点灯し、中央ヒーターロックを設定します。




中央ヒーターロックは、電源スイッチを切っても(またプラグを抜いても)記憶しています。

#### 中央ヒーターロックの解除

◢ 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。

電源ランプ、中央ヒーターロックランプが点灯します。 中央ヒーターロックは左ヒーターの設定中お よび通電中は解除できません。

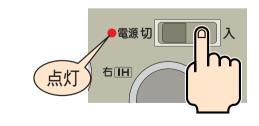

中央ヒーターロックを解除する

タイマーキー(中央ヒーターロックキー兼用)を約3秒間押します。

「ピッ」となって中央ヒーターロックランプが消灯し、中央ヒーターロックを解除します。



#### ⚠注意

- ●必ず電源を切り、本体が十分に冷えたことを確かめてから行ってください。
- ●ベンジン、シンナー、みがき粉は絶対に使用しないでください。
- ●吸・排気カバーに水が入らないよう、ご注意ください。



#### ① 吸・排気カバー

- ■本体から吸・排気カバーを外し、薄めた台 所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。
- ●たわしやみがき粉は使わないでください。
- ●お手入れ後は、水気をふきとり必ず本体にセットしてください。

#### 2 操作パネル

- ■やわらかい布でふく。
- ●汚れがひどいときは台所用洗剤(中性)を布に直接 つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふ きんの順でふきとってください。
- ●水にぬらさないでください。故障の原因になります。

#### 天ぷら鍋(付属品)

- 1薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
  - ●たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないでください。
- 2鍋底や外側の異物や汚れをとる。
  - ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできないことがあります。
- 3 洗い終わったら水気 を切り、乾いたら内 側に軽く食用油をぬ る。



●洗ったままにしておくと錆びる場合があります。

#### 3 トッププレート

絞ったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんでからぶきする。



- ●煮こぼれなどは、そのままにしておくとこびりついて取れなくなります。ご使用のたび、こまめにお手入れしてください。 故障の原因になります。
- ■汚れがひどいときは台所用洗剤(中性)を 布に直接つけてふきとり、もう一度絞っ たふきん、乾いたふきんの順でふきとる。



●落ちにくい汚れは、冷えてからトップブレート専用 クリーナーを丸め たラップにつけて

ふきとる。

X

※ドライバーなど先の鋭いものや目の粗いみがき粉は、 ガラス面を傷つけるので使わないでください。

#### 煮こぼれがこびりついてしまったときは

●市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの部分 だけを軽く削り落とし、その後よくふきとる。



#### 別売品トッププレート専用クリーナー

トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふき こぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名:ガラスクリーナー

形 式:HT-K1

希望小売価格: 1,470円(税込) 2002年11月現在



### 40 ロースター

### ロースタードア・受皿の取り外し、取り付けかた

#### 取り外しかた

1 とってを持ちゆっくり止まるまで引き出し、 斜め上に持ち上げながら外す。


受皿内の水や油がこぼれないよう注意してください。



2 受皿にのっている焼網を外す。



**3** とっての下側に手を回し、ロースタード アバネを押える。

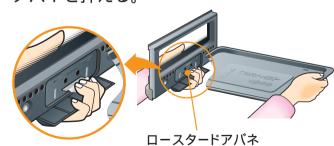


**4** ロースタードアを受皿側に倒すようにし、 受皿に付いている左右2ヶのツメを外す。



#### 取り付けかた

**1** 受皿に付いている左右2ヶのツメをロース タードアの角穴部に斜め下より差し込む。

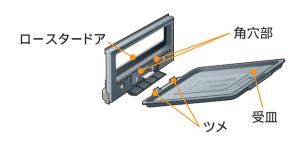

**2** ロースタードアを手でささえ、受皿を図のように下げる。


カチッと音がして受皿が固定されます。



3 焼網をのせる。

焼網は支え部をロースターの奥側にしてのせてくだ さい。

のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。

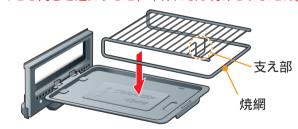

4 斜め上からはめ込み、ロックするまでゆっくり押す。



### ロースタードア・受皿のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

たわし・みがき粉は使用しないでください。 ロースタードアは、食器洗い乾燥器や食器乾燥器には入れない でください。

(表面を傷つけます)



### 焼網のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

焼網のフッ素コートを傷めないでください。

金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。 フッ素コートに傷が付いたりはがれたりすることがあります。 ご使用の度にお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。



#### 庫内のお手入れ

受皿を取り出し、庫内の油汚れをふきとる。

絞ったふきんで軽く拭き取ってください。

強くふきますと塗装が傷むことがありますのでご注意ください。



### クリーニングのしかた

ロースター庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

洗って水気をふきとったロースタードアと 受皿をロースター庫内にセットし、焼きか げんキー(クリーニングキー兼用)を約3秒 間押した後、スタートキーを押してくださ い。(受皿には水を入れません。)

焼網は絶対にセットしないでください。 焼網のフッ素コートを傷めます。 約10分で自動的に終了し、通電を停止します。



クリーニング動作中はロースター庫内の油を焼き切るため煙が 出る場合があります。必ず換気扇を使用してください。

途中で終了する場合は、スタートキーを押してください。

## こんなときは


### 故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

専用回路のブレーカーが切れていませんか。 通電しない。 ブレーカーを入れてください。 電源スイッチが「切」になっていませんか。 ▶電源スイッチを「入」にしてください。 ダイヤルを押した後ダイヤルを回しましたか。 (安全のためダイヤルは押して出しただけでは通電を開始しません。) ダイヤルが出ていてリングライトが消灯している時は、ダイヤルを回 しても通電を開始しません。一度ダイヤルを押し込んで、再度、押し 出してからダイヤルを回してください。 チャイルドロックが設定されていませんか。 ▶チャイルドロックを解除してください。(44ページ参照) 中央ヒーターロックが設定されていませんか。 ▶中央ヒーターロックを解除してください。(45ページ参照) 炒め物調理などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコント 左・右ヒーター( III ヒーター ) ロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなる の火力が弱くなる。 ので、そのままご使用ください。 鍋底の材質(磁石のつきが弱い鍋、磁石のつかない鍋、アルミに磁性 体を貼付けた鍋など)によっては火力が弱くなる場合がありますが、 故障ではありません。 とろ火・弱火・中火・強火・ハイパワーの火力目安の切り換わり時の ダイヤルで火力を切り換えた みブザーが鳴ります。同じ火力目安の中では火力を切り換えてもブザー ときに時々ブザーが鳴らない。 は鳴りませんが、故障ではありません。 トッププレートの温度の上がりすぎを防ぐためで故障ではありません。 中央ヒーターが周期的に赤く なったり、消えたりする。 中火以下のときは、ヒーターの入/切で火力をコントロールしているた (クイックラジエントヒーター) めです。赤くなったり、消えたりの間隔は変わります。 そった鍋などを使うと消えている時間が長くなります。

左・右ヒーター(III ヒーター) の火力表示が6個ずつ交互に 点灯し、約30秒後に消灯した。 (小物検知機能)

鍋を置いていますか。

使えない鍋を置いていませんか。(10ページ参照) ▶使える鍋を置いてください。

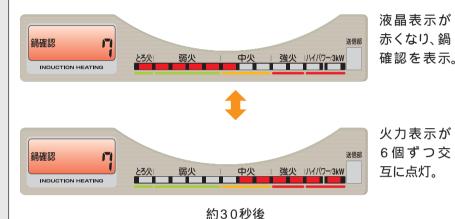

メロディーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。


図は右ヒーターを火力「7」で使用した場合。

付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡 ください。

左・右ヒーター( III ヒーター ) の火力表示が1個ずつ順送り に点灯し、約30秒後に消灯した。 (鍋なし検知機能)

使用中に鍋を外していませんか。

使用中に鍋を大きくずらしていませんか。

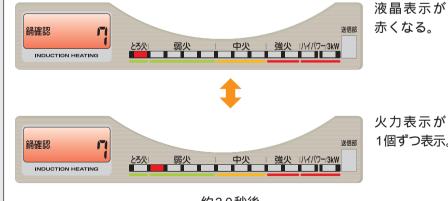

火力表示が 1個ずつ表示。

約30秒後

メロディーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。

図は右ヒーターを火力「7」で使用した場合。

50

## 故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

使用途中にヒーターの通電が停止した。	切り忘れ防止機能が働いています。 各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ 防止機能が設けられています。 ・左・右ヒーター、中央ヒーターは操作後約45分 ・ロースター( 手動調理 )は約20分 切り忘れ防止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。 もう一度、ヒーター「入」操作より始めてください。
使用途中に停電になった。	通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。 電源スイッチを「切」にし、もう一度操作を初めから行ってください。 (電源スイッチ「入」から始めてください)
左・右ヒーター( IH ヒーター ) での調理に時間がかかる。 調理のできあがりが遅い。	鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 ▶鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。 使える鍋を使用していますか。(10ページ参照) ▶使える鍋を使用してください。
左・右ヒーター( III ヒーター ) 使用中に鍋から音がする。	鍋の種類によっては、音(ジー音)が発生する場合があります。 これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ・鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあり ます。
電源スイッチを「切」にしても音がする。	本体内部の冷却のために、ファンが最大10分間回ることがあります。 異常ではありません。 自動的にファンは止まります。

表示窓の液晶が黒くなった。	表示窓の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、 しばらく放置するともとにもどります。 表示窓の上に熱い鍋などを置かないでください。
液晶表示に「M」が表示されたままでヒーターに通電しない。	一度電源スイッチを「切」にし約2秒後、電源スイッチを再度「入」にし、「揚げ物」キーと右ヒーターの「タイマー」キーを同時に3秒以上押してください。ブザーが鳴り「M」が消灯します。
レンジフードが回らない。	送信部または受信部が汚れていませんか。
クッキングヒーターの ヒーターまたはロースターの 通電を停止しても レンジフードが止まらない。	レンジフードはクッキングヒーターすべてのヒーターとロースターの 通電を停止しても約3分間回ります。 ▶すぐにレンジフードを止めたい場合はレンジフード切キーを押して ください。 クッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはロースターの通電を しているとレンジフードは止まりません。 ▶止める場合は、レンジフード切キーを押してください。

52

### 表示窓の液晶表示に次の表示がでたとき

表示例	状 態	処置および調べるところ		
[ ; ;	左ヒーター使用時、液晶表 示が赤く点灯する。	鍋底が変形していたり、空だ 鍋底を確認してください。 きになっています。 (10ページ参照)		
153	右ヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する。	炒め物の調理を行うと表示す 火力を下げてご使用ください。 る場合があります。		
	揚げ物温度コントロールを 使用したら、右ヒーターの 液晶表示が赤く点灯する。	専用の天ぷら鍋の底に2mm以 そりや変形がある場合は新し上のそりがあったり変形してい 鍋をご購入ください。 ます。 (8ページ参照)	11	
		専用の天ぷら鍋の底やトップ 異物や汚れの場合はお手入れ プレートに異物や汚れが付着 してご使用ください。 している。	を	
# 15	左ヒーター使用時、液晶表 示が赤く点灯する。	吸・排気カバーにほこりがたまっ ほこりをふきとってください。 ています。 (47ページ参照)		
H25	右ヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する。	吸・排気カバーがふさがれていま ふさがないでください。 す。		
# 17	左ヒーター使用時、液晶表 示が赤く点灯する。	鍋の種類が違っています。 鍋の種類を確認してください。 (10ページ参照)		
H27	右ヒーター使用時、液晶表示が赤く点灯する。			
[6:	液晶表示が赤く点灯する。	電源電圧が異常に高い場合や コンセントが抜けかけていないか、電低い場合。 配線に異常がないか確認してください。		
	液晶表示が赤く点灯する。	ロースタードアが開いたまま になっています。 ロースタードアを確実に閉め ください。	τ	

#### 表示が出たときは・・・

【 ↓ 1、片 ↓ 5、片 ↓ 7の表示が出たときは左ヒーターの「切」操作をする。

【 2 1、【 2 2、H25、H2つの表示が出たときは右ヒーターの「切」操作をする。

、 の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### パネル操作部のタイマー表示部に次の表示がでたとき

表示例	状 態	処置および調	べるところ
	ロースター使用時、焼きか げんランプの強・中・弱が点 滅する。	受皿に水が入っていません。	受皿に水を入れてください。
[5	ロースター使用時、焼きか げんランプの強・中・弱が点 滅する。	電源電圧が異常に高い場合や低い場合。	コンセントが抜けかけてないか、電 源配線に異常がないか確認してく ださい。

#### 表示が出たときは・・・

[[l]の表示が出たときはロースターのスタートキーを押す。

の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ 表示が出たら、お買い上げの販売店にご連絡ください。 表示窓の液晶表示やパネル操作部のタイマー表示部に上記以外の表示がでた ときは、お買い上げの販売店にご連絡 ください。

電源		単相200V(50-60Hz共用)		
		4,800W		
	右ヒーター	3,000W( 100W~3,000W 12段階火力調節 )		
   消費電力	左ヒーター	3,000W( 100W~3,000W 12段階火力調節 )		
月 見 电 刀	中央ヒーター	1,200W( 120W相当 ~1,200W 4段階火力調節 )		
	ロースター	1,200W(600W相当 ~1,200Wまで3段階火力調節 (自動調理機能つき)		
	待機時電力	0.05W以下( 電源スイッチ「切」の状態 )		
コードの長さ		3.5 mm² 3芯 キャブタイヤケーブル 0.7 m		
差込プラグ		250V - 30A( 接地極つき )		
大きさ	本 体	幅599 奥行562 高さ236[mm]		
_	ロースター	幅240 奥行360 高さ124[mm]		
質量(重さ)		約23kg		

相当とは1,200Wヒーターの入/切による平均電力です。

## 火力調節の目安と火力表示について

#### 左・右ヒーター( Ⅲヒーター )の火力の目安

	左・右Ⅲヒーター			
火力の目安	バックライト色	火 力	電力[ W ]	
ハイパワー		12	3,000	
ハイハワー	赤	11	2,400	
強火	小	10	2,000	
四 次		9	1,600	
		8	1,400	
中 火	オレンジ	7	1,100	
		6	800	
		5	500	
弱火		4	400	
	ミドリ	3	300	
		2	200	
とる火		1	100	

3,000Wは、3kWキーを 押したときの電力です。

#### 中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)の火力の目安

火力0	の目安	電力[ W ]	火力表	示 ラ ン プ	
強	火	1,200			
中	火	900相当			
弱	火	300相当			
ا ا	3 火	120相当			

### 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

#### ■保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年です。※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社はこのクッキングヒーター(IIIIタイプ)の補修 用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備
	費、一般管理費等が含まれています。

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

出 張 料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。別途駐車料金をいただく場合があります。

#### ■修理を依頼されるときは 出張修理

「こんなときは」(50ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用回路のブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

#### [ご連絡していただきたい内容]

品 名	日立クッキングヒーター
型式	HTW-4DDSF
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理 させていただきます。

#### ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

#### 愛情点検

#### ★長年ご使用のクッキングヒーターの点検を!

●クッキングヒーター(III)タイプ)の補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。



で使用の際 このようなこ とはありませ んか。

- ●スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、専用 回路のブレーカーを切り、お 買い上げの販売店にご連絡く ださい。点検・修理について の費用など詳しいことは、販 売店にご相談ください。

#### ◎ 株式会社 日立ホームテック ◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111